



1

- › Ajustez votre outil d'impression
- › Appliquez un **double scotch** sur la contre matrice
- › Mettez les goupilles dans les trous de la contre matrice à la main ou avec la pince

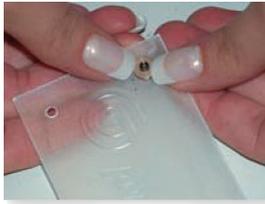



2

- › Posez la contre matrice avec les goupilles sur la gravure
- › poussez › Mettre en pression de la machine 1x

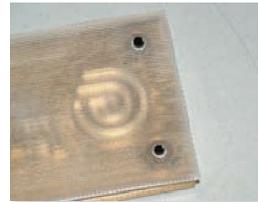

3

- › Enlevez les goupilles avec une pince pointue ou la **pince progravur**
- › **Imprimez**

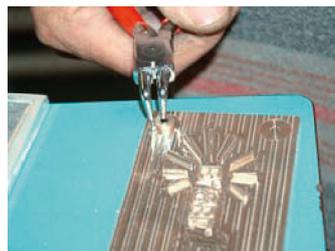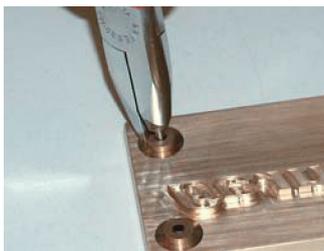

Pin-positioning system

# 4

Les goupilles utilisées peuvent être remises en position de base avec la **pince progravur** de la façon suivante :



- › Mettez la goupille dans le trou intérieur de la pince



- › Fermez la pince avec la goupille à l'intérieur



- › L'anneau de la goupille est de nouveau centré



- › La goupille est prête pour la prochaine utilisation